

⚠ Précautions d' utilisation

- ▲ Cet appareil utilise une batterie lithium. Vérifier le bon sens d' introduction de la batterie.
- ▲ Ne pas mettre l' appareil à un endroit où il pourrait tomber et se détériorer.
- ▲ Ne pas forcer en appuyant sur l' écran tactile, sur la caméra extérieure et sur le détecteur de présence (Bille noire) vous risqueriez de rendre inopérant l' appareil. Si la caméra ou l' écran sont cassés, prendre garde à ne pas vous mettre du liquide LCD dans l'œil.
- ▲ Ne pas soumettre l' appareil à de hautes températures, une forte humidité, de la poussière, ou tout environnement inadéquat, sans quoi l' appareil pourrait être détérioré et hors garantie.
- ▲ Merci d' installer la carte SIM avant la batterie. Si la carte micro SD n' est pas reconnue redémarrer l' appareil.
- ▲ Quand vous installez le module intérieur (écran), prendre garde à ne pas tirer sur le câble (la nappe électronique) dommages hors garantie)
- ▲ Avant installation vérifier l' épaisseur de la porte et choisir les vis adéquates.

Specification

- ★ Indoor device: 145 × 80 × 15.5mm
- ★ Outdoor device: 60 × 60 × 14.5mm
- ★ Door hole range: 12mm ~ 58mm
- ★ Door thickness range: 35mm ~ 105mm
- ★ Battery: 1500mAh lithium battery
- ★ Voltage: 3.5V ~ 4.5V


Packages & Accessories

Contenu	Quantité	N°	Remarques
Module intérieur	1	①	Ecran tactile interieur
Vis	4	②	Deux paires
Module extérieur	1	③	La nappe passe à travers la porte pour se connecter à l' écran
Fixation	1	④	Fixe la partie extérieure avec les vis fournies
Chargeur	1		Chargeur de batterie
Câble USB	1		Câble connexion PC
Mode d' emploi	1		

Common Fault Analysis

1. Le clignotement ROUGE du bouton central de l' écran indique une que la batterie est déchargée. Celle-ci peut être recharge en la branchant le câble USB, ou en retirant la batterie et en la chargeant sur son chargeur fourni, une fois la charge finie le bouton clignote en VERT.
2. Si, après insertion de la carte MicroSD le message "insérer carte mémoire" apparait, éteignez l' appareil et rallumez-le..
3. Si le message "Erreur visualisation" , ou que l' alarme sonne en continu, vérifier que le câble (la nappe) est bien connecté
4. Si l' appareil ne répond plus à aucune commande, réinitialisez-le en insérant un trombone dans le trou "reset" derrière l' écran, en en le redémarrant normalement.


Installation Chart

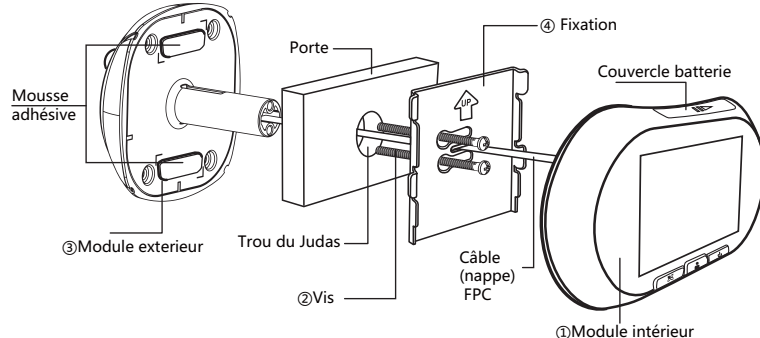


Installation Guide

Pré-installation


Retirer l' ancien Judas d'épaisseur de porte recommandée 12mm à 58mm.

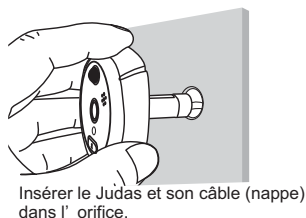


Insérer le Judas et son câble (nappe) dans l' orifice.

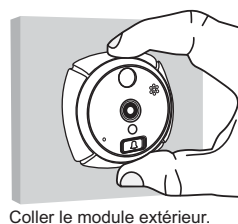


Coller le module extérieur.

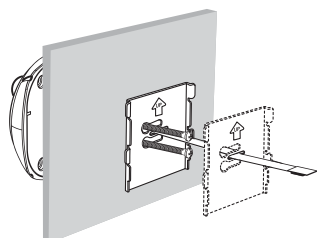

Insérer le câble dans la fixation EN PREMIER, puis les vis appropriées à votre porte ensuite.

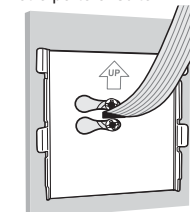

Visser à fin de course de sorte que la fixation soit plaquée à la porte.

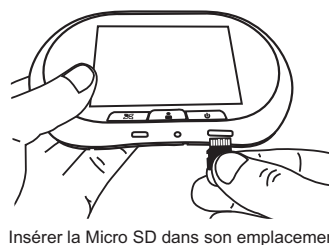

Insérer la Micro SD dans son emplacement.




Insérer la batterie ATTENTION AU SENS.




Pousser le couvercle batterie vers la droite pour le fermer.




Installer la carte SIM

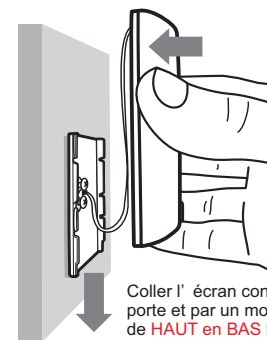

Coller l' écran contre la porte et par un mouvement de HAUT en BAS le faire glisser dans les rails.

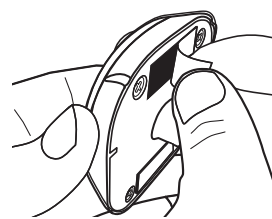

Retirer la protection des adhésifs.

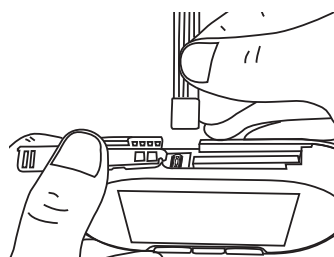

Insérer la connectique en fin de câble



Notes: Mettez en regard aligné les deux interstices sur le dos de l' écran avec la fixation il sera plus aisé de fixer l' écran.